


**Hurtig installasjonsveiledning av
EUD61NPN-230, Varenr 1438881.
Koblingsskjema**

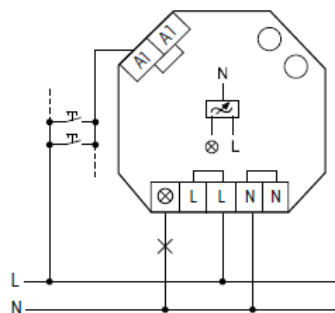

1. Faser inn på L og N
2. Fra L via impulsbryteren og inn på A1
3. Lyskildene tilkobles ⊗
4. Den andre fasen eller N tilkobles lyskilden.
5. Set minimum lys med en øverste velgeren.

Betjening av dimmeren

Slå av/på

Raske trykk på impulsbryteren (e) slår dimmeren av/på

Dimme opp/ned

Trykk inn impulsbryteren og hold den inne. Dimmeren vil dimme lyset opp eller ned. Slipp impulsbryteren på ønsket nivå.

Trykkes impulsbryteren inn på nytt og holdes inne vil lyset dimme motsatt vei. Slipp impulsbryteren på ønsket nivå

Barneroms funksjon; Hvis lyset er av og impulsbryteren trykkes inn og holdes inne vil lyset starte på laveste nivå.

Innsovningsfunksjon; Hvis det raskt trykkes 2 ganger på impulsbryteren vil lyset dimmes ned og slås av.

Maks lys 60 minutter

50 % lys 30 minutter osv.



**Haukeliveien 48, Kolbotn
Tlf. 66 99 61 00. www.mwg.no**