

SU62PF-BT/UC

Elnr 1020458

1-kanals tidsur med potensialfri kontakt, Bluetooth og ELTAKO Connect-app

Dokument	Artikkelnummer	Utgave
30062006-I_gb	30 062 006	Norsk oversettelse


ADVARSEL: Elektrisk utstyr. Installasjon skal utføres av kvalifisert elektrofagperson. Feil installasjon kan medføre brannfare eller elektrisk støt.

Produktoversikt

Innfelt 1-kanals tidsur med Astro-funksjon. Én potensialfri NO-kontakt 10 A/250 V AC. LED- og sparelamper (ESL) inntil 200 W; glødelamper inntil 2000 W. Forsynings- og styrespenning 12..230 V UC. Bistabilt relé gir ikke spoleforbruk eller oppvarming når reléet er innkoblet. Standbyforbruk 0,3 W.

Mål 49 x 51 mm, dybde 20 mm. Innstikksklemmer for ledere 0,2..2,5 mm². Inntil 60 minneplasser, automatisk dato og sommer-/vintertid, ca. 7 dagers gangreserve uten batteri. Etter strømbrudd starter tidsprogrammene igjen når strømmen kommer tilbake.

Koblingskjema

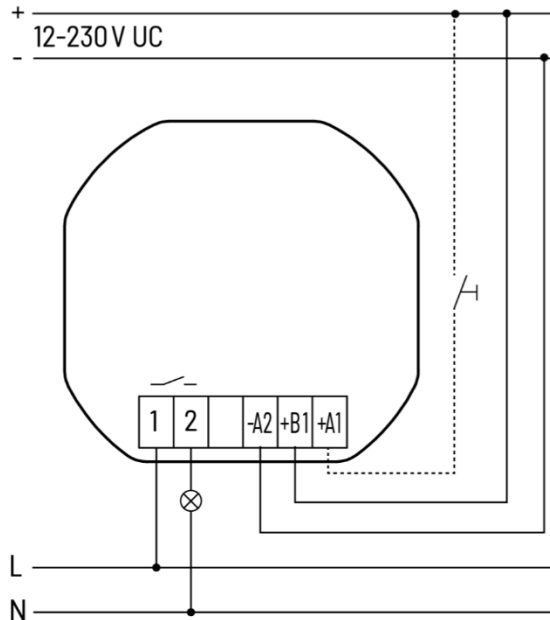

Programmering og Astro

- SU62PF-BT/UC har 60 minne lokasjoner for astro / tids styring
- Hvert minne kan styre klokkeslett, Astro (automatisk PÅ/AV ved soloppgang eller solnedgang) eller engangskjøring. Astro PÅ/AV kan forskyves inntil +/- 2 timer. I tillegg kan solvervsavvik stilles inntil +/- 2 timer.
- I appen kan du opprette, redigere, aktivere og deaktivere programmer. Kanalvalg AUTO, PÅ eller AV; tids- og Astro-programmer virker bare i AUTO.
- Tilfeldigmodus forskyver PÅ-tider tilfeldig inntil 15 minutter tidligere og AV-tider inntil 15 minutter senere.
- Dato, klokkeslett, tidssone og sommer-/vintertid kan stilles manuelt eller registreres av appen. Plassering kan legges inn manuelt eller hentes av appen.

Bluetooth-paring og lokal knapp

- Paring er automatisk i 3 minutter etter at spenningen kobles til, eller startes manuelt ved å holde lokal knapp inne i 5 sekunder. Lasten slår kort av og på som tegn på at paringsmodus er aktiv.
- Hvis appen ikke kobles fra, avsluttes forbindelsen automatisk etter 20 minutter uten kommunikasjon. Når appen kobles fra, blir tidsuret paringsklart igjen i 3 minutter. Hold lokal knapp inne i 5 sekunder for å avslutte paringsberedskap; lasten slår to ganger av/på.
- PIN endres i appen under Enhets-PIN.
- Bluetooth-reset og sletting av endret PIN: trykk lokal knapp kort 8 ganger, eller slå forsyningsspenningen av og på 8 ganger.
- Lokal betjening: kort trykk på knappen slår lasten manuelt PÅ eller AV.

Bluetooth

Innstilling	Beskrivelse
3min - On	Paring aktiv i 3 minutter etter at spenningen er slått på.
Manual - On	Paring aktiveres i 3 minutter bare med lokal knapp.
Permanent - On	Permanent paringsberedskap; Bluetooth er hele tiden aktivt.

Tilbakestilling i appen

Appen tilbyr valg mellom å slette alle tidsprogrammer, tilbakestille Bluetooth-paringsinnstillinger eller gjenopprette fabrikkinnstillinger.

Tekniske data

Egenskap	Verdi
Forsynings- og styrespenning	12..230 V UC
Kontakt	1 potensialfri NO, 10 A/250 V AC
LED- og sparelamper	inntil 200 W
Glødelamper	inntil 2000 W
Standbyforbruk	0,3 W
Temperatur / luftfuktighet	-20..+50 °C; årsmiddel under 75 %
Kabel tilkobling	0.2 mm2 to 2.5 mm2.

ELTAKO oppgir samsvar med direktiv 2014/53/EU. Oppbevares for senere bruk. Kildedokument: 30062006-I_gb.

Teksten er omformatert på norsk. Modellbetegnelser, funksjonskoder og terminalnavn er beholdt fra kildemanualen.