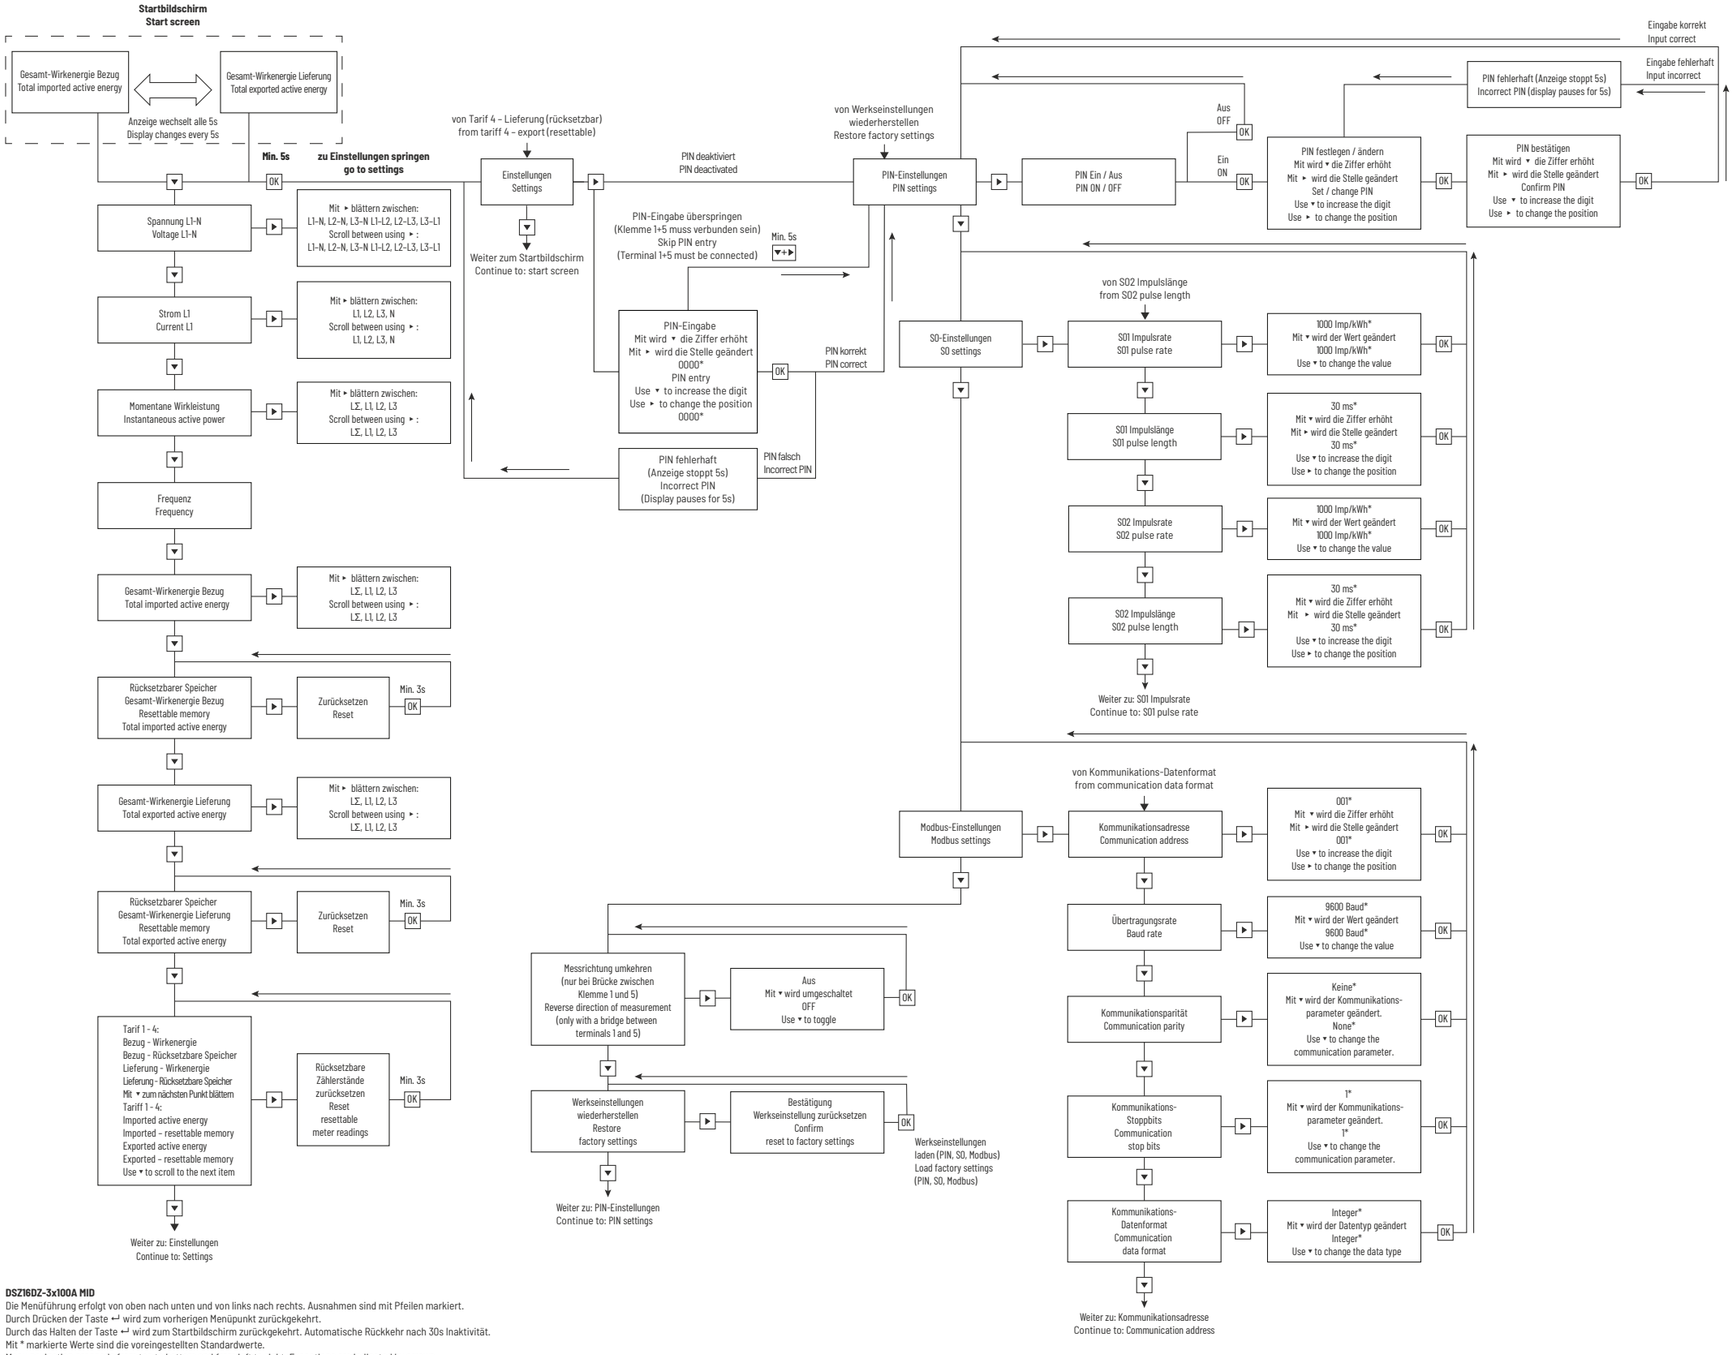

DSZ16DZ-3x100A MID

Die Menüführung erfolgt von oben nach unten und von links nach rechts. Ausnahmen sind mit Pfeilen markiert.
Durch Drücken der Taste ↩ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgekehrt.
Durch das Halten der Taste ↩ wird zum Startbildschirm zurückgekehrt. Automatische Rückkehr nach 30s Inaktivität.
Mit * markierte Werte sind die voreingestellten Standardwerte.
Menu navigation proceeds from top to bottom and from left to right. Exceptions are indicated by arrows.
By pressing the ↩ button, you return to the previous menu item.
By holding the ↩ button, you return to the start screen. Automatic return after 30 seconds of inactivity.
Values marked with * are the preset default values.