

RILEVATORE DI MOVIMENTO IR
CON ANGOLO DI 360°

DESCRIZIONE

Il rilevatore "MICRO MOVIMENTI" ad installazione a soffitto è un dispositivo di controllo luci per interni completamente automatico in grado di controllare un impianto di illuminazione fino a 2000W con lampade ad incandescenza o fino a 480W con lampade a fluorescenza. Durante la notte il rilevatore di movimento a raggi infrarossi passivi accende l'impianto di illuminazione collegato quando rileva un movimento nel suo campo di copertura. L'apparecchio ha la capacità di rilevare leggeri movimenti in un raggio di 3 metri, ad esempio quelli che si compiono mentre ci si trova al telefono, in tal modo da tenere continuamente accese le luci ad esso collegate. Durante il giorno il sensore crepuscolare incorporato consente di risparmiare energia elettrica disattivando le luci, infatti, agendo sul regolatore del crepuscolare , si determina il livello di luminosità al quale l'impianto di illuminazione deve entrare in funzione. Un timer regolabile  consente di scegliere per quanto tempo la luce deve rimanere accesa dopo l'attivazione. Il rilevatore è dotato di un LED che segnala agli utenti il suo corretto funzionamento.


DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:
Cavo di alimentazione richiesto:
Carico di illuminazione:

Grado di protezione:
Tipo di isolamento:
Angolo di rilevamento:
Campo di rilevamento:

Altezza di montaggio a soffitto:
Regolazione della temporizzazione:
Regolazione della luminosità:
Tempo di riscaldamento:
Funzione attivabile con interruttore a parete:
Direttive di riferimento per marcatura CE:

220 ÷ 240 V~ 50 Hz
H05RN-F - 1 mm²
max 2000W a incandescenza
max 480W (10 x 48W) a fluorescenza
IP 20
Classe II 
fino a 360° a 20 °C
Micro movimenti raggio ca. 3 m a 20 °C
Normali movimenti raggio ca. 8 m a 20 °C
Consigliata 2,5 m
da ± 2 minuti a ± 15 minuti
da ca. 5 ÷ 1000 Lux
ca. 1 minuto
SPENTO / AUTOMATICO (ACCESO) / ESCLUSIONE MANUALE
LVD 2006/95/CE - EMC 2004/108/CE



PE - DESPPE004 12/07

⚠ AVVERTENZE ⚠

Importante: l'installazione ed il collegamento elettrico dei dispositivi ed apparecchiature devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l'impiego di prodotti che debbano seguire particolari norme di ambiente e/o installazione.

- Verificare che il carico di illuminazione da collegare non superi il valore indicato nei dati tecnici.
- Il rilevatore è progettato per essere fissato al soffitto ed è adatto solo per il montaggio in interni.
- Mantenere una distanza minima di 1 m dalla fonte comandata (es. Lampada).
- Non orientare il rilevatore di movimento verso superfici riflettenti (es. piscina) oppure verso bocchette di riscaldamento, condizionatori d'aria o altri dispositivi che possono variare rapidamente la temperatura causando un intervento indesiderato del rilevatore.
- Il rilevatore non è adatto al collegamento in impianti d'allarme antifurto in quanto non è predisposto per un sistema di antisabotaggio.
- Prima dell'installazione, tenere conto del fatto che il rilevatore è più sensibile ai movimenti che attraversano il suo campo d'azione (FIG. 6) e meno sensibile ai movimenti in direzione del rilevatore stesso (FIG. 7).

INSTALLAZIONE

- L'altezza di montaggio consigliata a soffitto è di 2,5 m.
- Premere sui due lati ricurvi per togliere la copertura decorativa.
- Per eventuale installazione con canaline si devono rompere le due predisposizioni dei fori per consentire il passaggio senza intralci del cavo della lampada e quello dell'alimentazione (FIG. 4).
- Servirsi della base come sagoma per segnare la posizione dei due fori da eseguire sul soffitto per le viti di fissaggio.

COLLEGAMENTO ELETTRICO - ⚡ disattivare la tensione di rete 230V~ 50 Hz

NOTA: il cablaggio di alimentazione che arriva al rilevatore deve incorporare un interruttore da 16A (FIG. 9).
Installare l'interruttore a parete adiacente alla linea elettrica. In questo modo si può attivare con facilità il FUNZIONAMENTO AUTOMATICO o L'ESCLUSIONE MANUALE del rilevatore.
Il cavo di alimentazione deve essere conforme al requisito H05RN-F - 1 mm²

Procedere al collegamento elettrico come indicato in FIGURA. 9:

Morsetto **L** = collegare il filo di alimentazione **LINEA**



Morsetto **N** = collegare il filo di alimentazione **NEUTRO**
collegare il filo (Neutro) della lampada

Morsetto **LS** = collegare il filo (Linea) della lampada

- Dopo aver forato il soffitto, avvitare la base utilizzando tasselli di plastica e le viti in dotazione (FIG. 5).

Campo di copertura 360°

Nota: il rilevamento dei micro movimenti può essere eseguito in un raggio di 3 m attorno al rilevatore; i normali movimenti possono essere rilevati in un raggio di 8 m attorno al rilevatore.

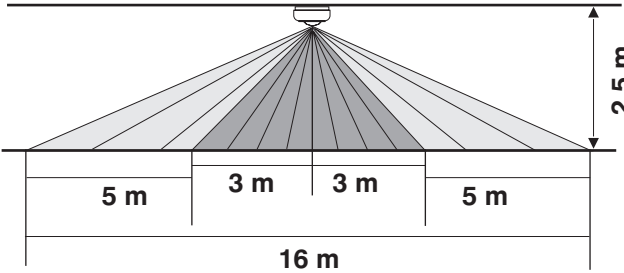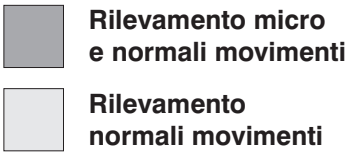

MESSA IN FUNZIONE (TARATURA E TEST)

- Togliere il coperchio decorativo per accedere ai 2 regolatori per l'impostazione della temporizzazione e della luminosità.
- Ruotare delicatamente in senso antiorario il regolatore della temporizzazione () e quello della luminosità () fino all'arresto (posizione di TEST - FIG. 10).
- Inserire l'alimentazione elettrica con l'interruttore a parete.
- Il dispositivo collegato (es. Lampada) si accende per circa 2 minuti (riscaldamento) per poi spegnersi automaticamente.
- Camminare all'interno dell'area di rilevamento: la luce si accende quando ci si muove e si spegne dopo un certo ritardo quando ci si ferma. Far trascorrere circa 5 sec. tra un test ed il successivo.

REGOLAZIONE DELLA DURATA (Temporizzazione)

La regolazione della durata () determina per quanto tempo la lampada deve rimanere accesa dopo il rilevamento di un movimento. La durata è regolabile da 2 a 15 minuti (FIG. 11-12). Per facilitare la regolazione, le indicazioni della durata selezionabili: 2, 5, 10, 15 minuti, sono rappresentate in rilievo a fianco del regolatore e sono da intendersi come indicazioni di durata approssimative.

Nota: la posizione T corrisponde ad un impulso di breve durata (circa 3 sec.).

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ (Lux)

La regolazione del **Lux** () determina il livello di luminosità al quale l'impianto di illuminazione entra in funzione quando il rilevatore di movimento viene impostato su FUNZIONAMENTO AUTOMATICO. Ruotare temporaneamente il regolatore  in senso orario fino all'arresto (posizione crepuscolo). In questa modalità di regolazione temporanea, il rilevatore di movimento rimane inattivo durante la luce diurna (FIG. 14). Al crepuscolo, nel momento in cui è presente il livello di luminosità al quale si desidera che si attivi la luce, è sufficiente impostare il regolatore  sulla posizione ritenuta adatta.

MODO DI FUNZIONAMENTO

Utilizzando l'interruttore a parete con il vostro rilevatore di movimento, si possono facilmente selezionare due modalità di funzionamento: automatico o esclusione manuale.

(1) FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Accendere l'interruttore a parete. Quando il rilevatore rileva un movimento, la lampada a esso collegata si accende automaticamente se la luminosità dell'ambiente è inferiore al livello di luminosità impostata con regolatore , e rimane accesa per una durata di tempo preimpostata con il regolatore .

(2) ESCLUSIONE MANUALE

Per mantenere la lampada collegata al rilevatore accesa, indipendentemente dal movimento, è possibile escludere il funzionamento automatico: spegnere ed accendere l'interruttore a parete per due volte nel giro di 4 secondi (l'intervallo tra la prima e la seconda operazione deve essere compreso tra 0,5 e 2 secondi).

Nella modalità di esclusione manuale, la luce rimane sempre accesa per circa 4 ore anche se non viene rilevato movimento, quindi si spegne e il controllo luce ritorna alla modalità automatica.

Gli utenti possono riportare il rilevatore di movimento in funzionamento automatico (prima dello scadere delle 4 ore), spegnendo l'interruttore a parete per almeno 10 secondi e quindi riaccendendolo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- | La luce non si accende? | La luce rimane accesa? |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che l'interruttore a parete sia in posizione ON, consentendo alimentazione di rete 230V~ al rilevatore.• Verificare che i collegamenti elettrici siano stati effettuati nel modo corretto.• Accertarsi che le lampadine non siano bruciate. | <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che i fili siano stati collegati correttamente.• Se il sistema è impostato sull'esclusione manuale, ricordare che si deve spegnere l'interruttore a parete per almeno 10 secondi per attivare il modo automatico del rilevatore e spegnere le luci.• Controllare se l'impostazione della durata () è corretta. |

SMALTIMENTO A "FINE VITA" DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (direttiva europea 2002/96/CE)

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:
- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire;
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...);
AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto.
Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.
Attenzione: in alcuni paesi dell'Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a "fine vita".



1. Base (montaggio a soffitto)
2. Coperchio decorativo
3. Lente rilevatore di movimento

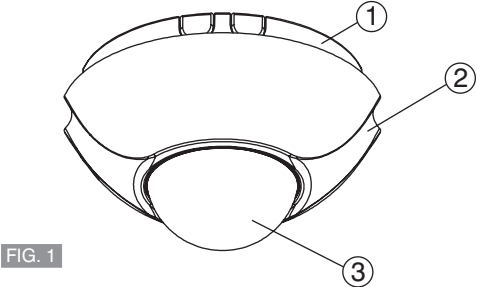


FIG. 1

OK

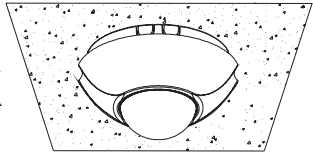


FIG. 2

Installazione a soffitto

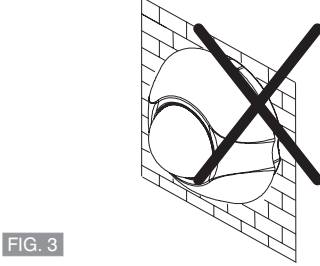


FIG. 3

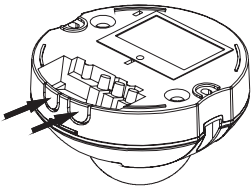


FIG. 4

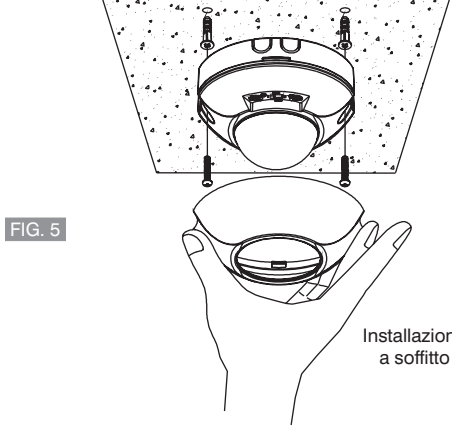
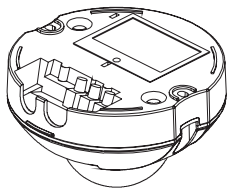


FIG. 5

Installazione a soffitto

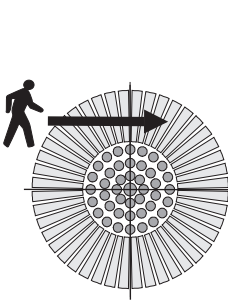


FIG. 6

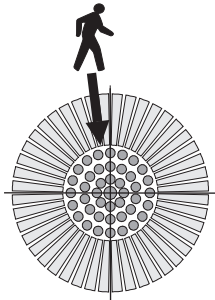


FIG. 7

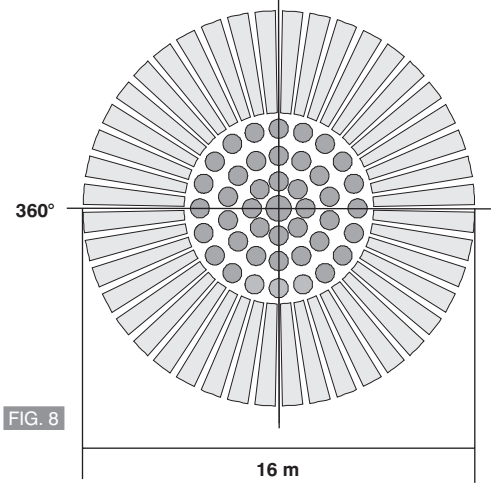


FIG. 8

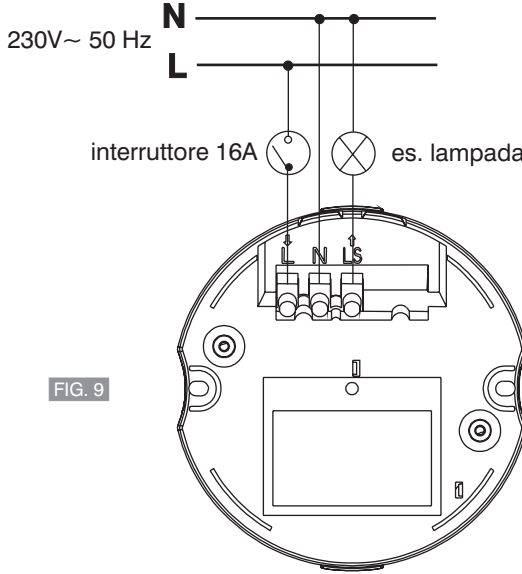


FIG. 9

Modalità di Test

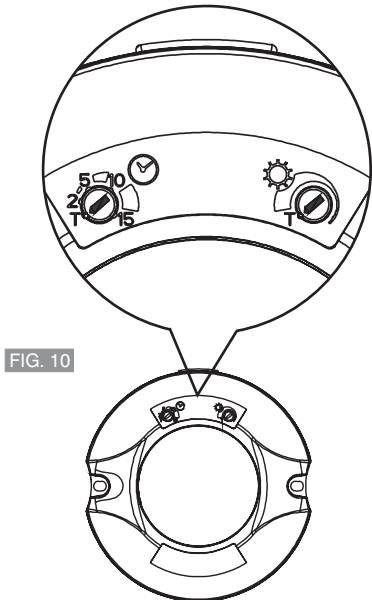


FIG. 10

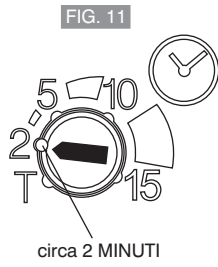


FIG. 11

circa 2 MINUTI



FIG. 12

circa 15 MINUTI

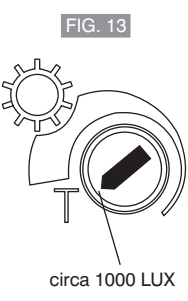


FIG. 13

circa 1000 LUX

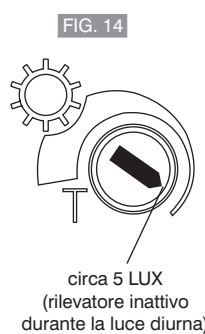


FIG. 14

circa 5 LUX
(rilevatore inattivo durante la luce diurna)

MOTION SENSOR IR
DETECTION ANGLE 360°

INTRODUCTION

Your Micro Motion Sensor is a fully automatic indoor light controller capable of controlling up to 2000W incandescent and up to 480W fluorescent of lightings. Not only is it a lighting controller, but also has the capability of detecting slight motion within a radius of 3 m around the sensor. It will keep the connected lighting fixture continuously on even when you are on the phone with slight motion being detected.

During the day, the built-in photocell saves electricity by deactivating the lights: using the Light control ⚙️ you set the brightness level at which the lighting system must come into operation.

An adjustable timer ⌚ lets you select how long the light stays on after activation.

Unit with a scanning LED communicating users the status of the motion sensor.




PE - DESPPE004 12/07

TECHNICAL DATA

Power Requirement: 220 ÷ 240 V~ 50 Hz
Power Cord Requirement: H05RN-F - 1 mm²
Lighting Load Max: Max 2000W incandescent
Max 480W (10 x 48W) fluorescent

Protection Degree: IP 20
Protection Class: Class II
Detection Angle: Up to 360° at 20 °C
Detection range: Micro motion about 3 m radius at 20 °C
Regular motion about 8 m radius at 20 °C
Recommended 2,5 m
± 2 minutes at ± 15 minutes
Approx. 5 ÷ 1000 Lux
About 1 min
OFF / ON (AUTOMATIC OPERATION) / MANUAL OVERRIDE
LVD 2006/95/CE - EMC 2004/108/CE

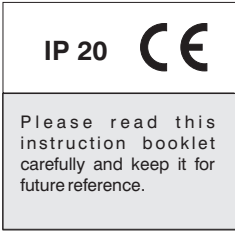

⚠️ WARNINGS ⚠️

- Important:** installation and electrical connections of devices and appliances must be carried out by skilled people and in compliance with current regulations. The manufacturer declines any liability in connection with the use of products subject to special environmental and/or installation standards.
- Check if the total load of the lighting system exceeds the lighting capacity.
 - The unit is designed to be affixed on the ceiling and is suitable for indoor installation only.
 - Keep the detector at least 1 meter away from the controlled lighting (e.g. Lamp).
 - Avoid aiming the motion sensor at pools, heating vents, air conditioners or objects which may change temperature rapidly.
 - The movement detector is not suitable for connection to anti-intruder security system since it is not fitted with any anti-tamper system.
 - Prior to mounting, keep in mind that the motion sensor is more sensitive to the motion, which is across the detection field (FIG. 6) and less sensitive to the motion, which moves directly towards the detector (FIG. 7).

INSTALLATION

- The recommended ceiling mounting height is 2.5 m.
- Push the two curve sides to remove the decorative cover.
- For installation with a trunking system you should break the two knockout holes, thus enabling the power and lamp wires to go through smoothly (FIG. 4).
- Make use of the base as a template to mark the position of two screw holes on the ceiling.

ELECTRICAL CONNECTION - ⚡ switch mains supply off 230V~ 50 Hz

NOTE: make sure that the power wiring comes from circuit with an external 16A miniature circuit breaker (FIG. 9). Install the wall switch adjacent to the power source. This helps you operate AUTOMATIC OPERATION and MANUAL OVERRIDE with ease.

The power cord must meet H05RN-F - 1 mm² requirement.

Electrical connection see FIG. 9:

Terminal block **L** = connect the wire **LIVE** of power



Terminal block **N** = connect the wire **NEUTRAL** of power
connect the wire of lamp wire (Neutral)

Terminal block **LS** = connect the wire of lamp wire (Live)

- Drill the ceiling wall and screw the base to the wall using suitable plastic wall plugs and screw provided (FIG. 5).

Detection range 360°

Note: micro motion detection can be made within a radius of 3 m around the sensor; regular motion detection can be made within a radius of 8 m around the sensor.

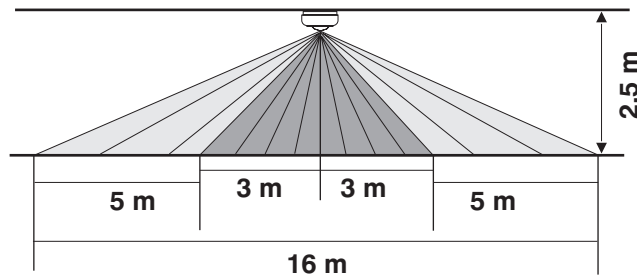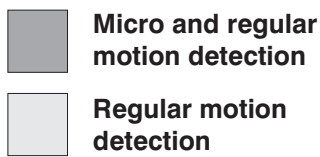

INITIAL OPERATION (TESTING AND ADJUSTMENT)

- Take off the decorative cover to access the 2 controls for setting the timing and brightness.
- Turn the Time ⌚ control and the Light lux ⚙️ control counter-clockwise to the edge-the **TEST** position (FIG.10).
- Switch on power with the wall switch.
- The attached device (example Lamp) lights up for approx. 2 min. (Warm up) and then switches off.
- Walk through the detection area, the light turns on when you move and turns off with a time delay, when you stop. There should be at least 5 seconds between the test.

TIME ADJUSTMENT

- The time adjustment (⌚) controls how long the lamp will stay on after motion has been detected. Time setting is adjustable from 2 minutes to 15 minutes (FIG. 11-12). For easy operation, the indication of four time selection: 2, 5, 10, 15 minute is shown adjacent to the knob. They are regarded as a rough time indication.
- Note: the position T serves as a short-time impulse (approx 3 seconds).

LIGHTING ADJUSTMENT (Lux)

- The Lux adjustment (⚙️) determines at what light level the lighting system will start operating when you set the sensor to AUTOMATIC OPERATION. Temporarily turn the ⚙️ control clockwise as far as the stop (dusk position). In this provisional setting mode, the motion sensor remains inactive during daylight (FIG. 14). At dusk and you find it is the LUX level you desired for operation, simply set the ⚙️ control knob to the position that you tried satisfactorily.

OPERATION

By using wall switch to your motion sensor, you can easily select one of two modes of operation: automatic operation and manual override.

(1) AUTOMATIC OPERATION

Turn on the wall switch. When the sensor detects motion, the lamp connected to it lights up automatically if the ambient brightness is lower than the brightness level set with the ⚙️ control knob and it stays on for the time pre-set with the ⌚ control knob.

(2) MANUAL OVERRIDE

To keep the lamp connected to the sensor on irrespective of motion it is possible to turn off automatic operation: turn the wall switch off and on twice within 4 seconds (the interval between the first and second operation must be within 0,5 - 2 seconds). In Manual Override mode, the light will remain on for around 4 hours despite no motion, then the light will turn off and the Light control will be back to Auto mode automatically.

User can also set the motion sensor back to Auto operation (before 4 hours elapse) by turning off the wall switch for at least 10 seconds and then turn it back on.

TROUBLESHOOTING

Light does not turn on

- Check that the wall switch is ON, permitting 230V~ mains supply to the sensor.
- Confirm that you have made a correct "wiring connection".
- Make sure that the bulbs have not burned out.

Light remains on

- Make sure the wiring connection is correct.
- If you set the system to manual override, remember that you must turn the wall switch off for at least 10 seconds to switch the sensor to automatic operation and turn off the lights.
- Check if the (⌚) setting is correct.

DISPOSAL OF ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (EU directive 2002/96/EC)

This symbol on the product or its packaging to indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, such as for example:

- sales points, in case you buy a new and similar product;
- local collection points (waste collection center, local recycling center, etc...).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequence for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your house hold waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Attention: in some countries of the European Union the product is not included in the field of application of the National Law that applies the European Directive 2002/96/CE, and therefore counties have no obligation to carry out a separate collection at the "end of life" of the product.



1. Base (ceiling mounting)
2. Decorative Cover
3. Motion Sensor lens

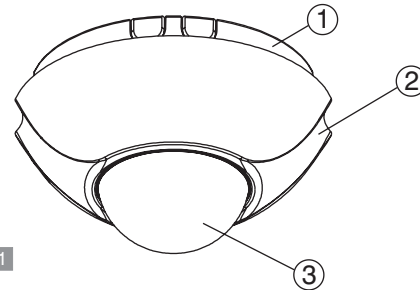


FIG. 1

OK

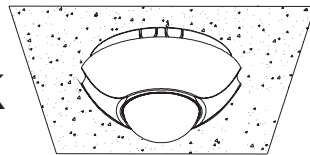


FIG. 2

Ceiling mounting

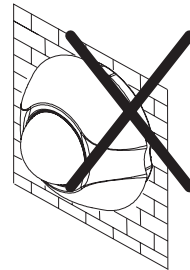


FIG. 3

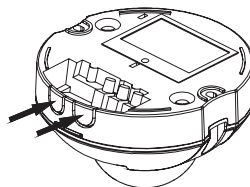


FIG. 4

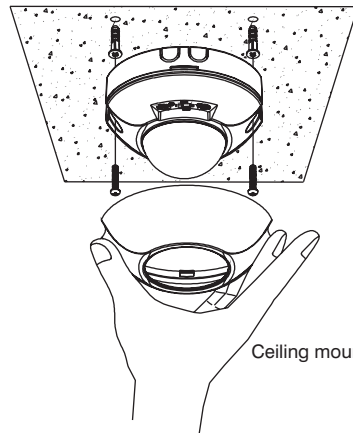
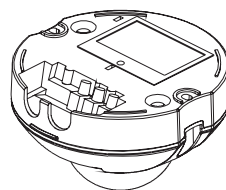


FIG. 5

Ceiling mounting

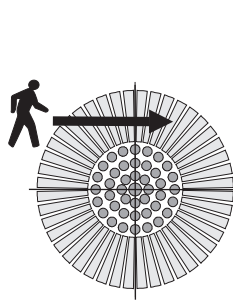


FIG. 6

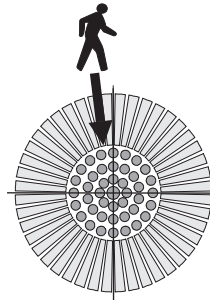


FIG. 7

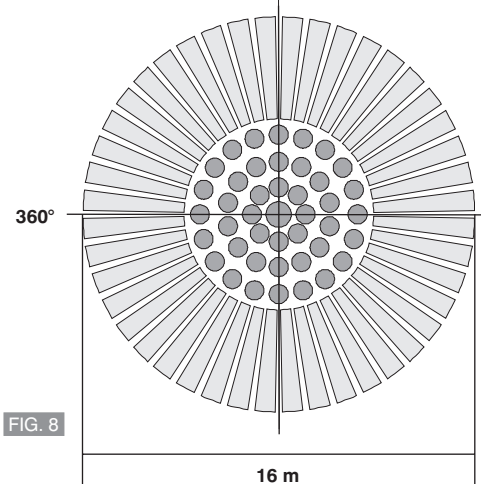


FIG. 8

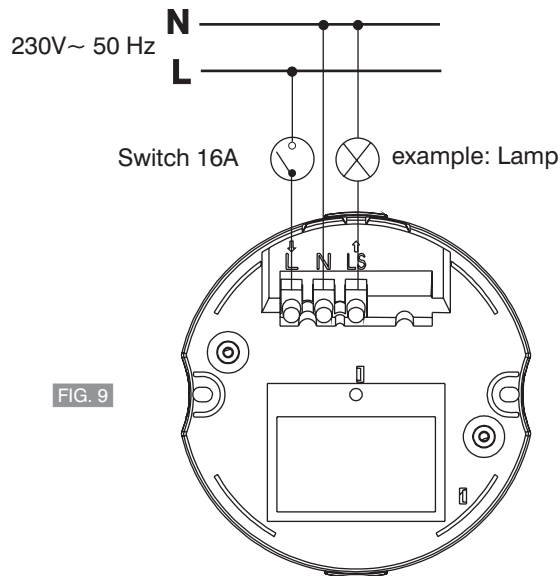


FIG. 9

Test mode

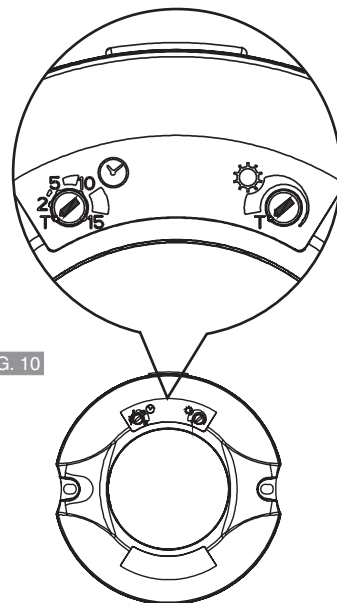


FIG. 10

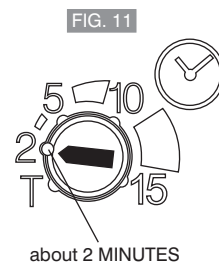


FIG. 11

about 2 MINUTES

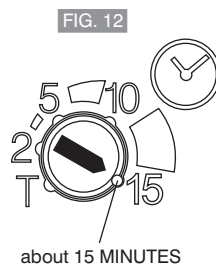


FIG. 12

about 15 MINUTES

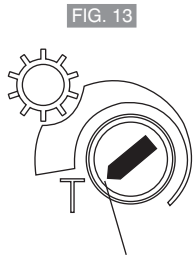


FIG. 13

about 1000 LUX

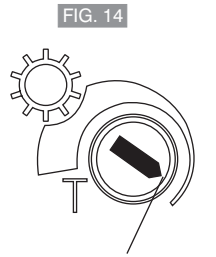


FIG. 14

about 5 LUX
(motion sensor inactive during daylight)